


NOUVELLE PLINTHE AUTOMATIQUE

Etapes de réglage.

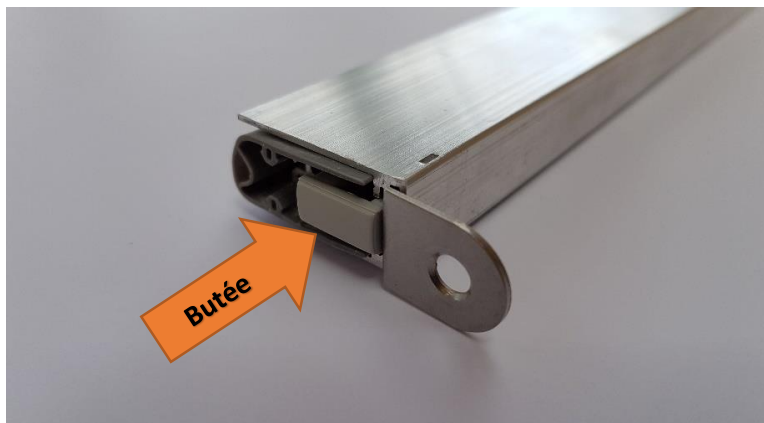


1

Réception de la plinthe avant réglage. La butée de réglage coté fiches n'est pas encore réglée.



2

Retirer la butée à l'aide d'un petit tournevis si besoin, en la faisant coulisser.

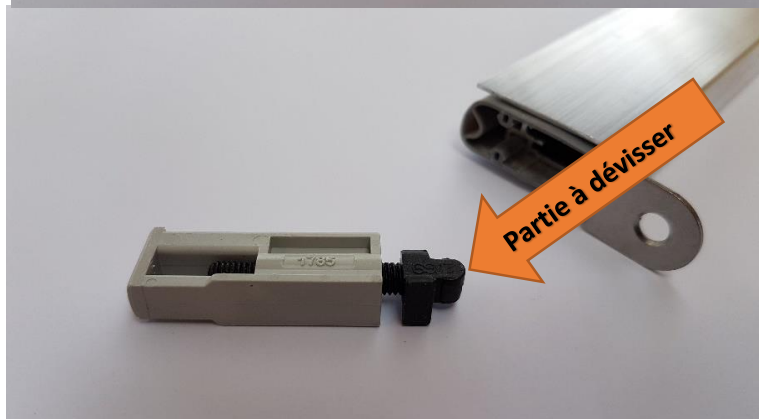

3

Dévisser cette partie de 4 ou 5 tours pour commencer le réglage.



4

Remettre la butée en place jusqu'à sentir un clic. Vérifier si la plinthe descend comme voulue, au besoin répéter l'opération.